

未知のウイルスから 空気を守る

UVC Air Sterilizer

UVC エア ステリライザー

ウイルス・カビ・細菌・花粉に効く空気清浄装置

人が集まる空間で
未知のウイルスに対しての不安を解消する
UV-Cランプ搭載の空気清浄装置です



米国や日本の空港、公共施設などで
ウイルス対策に用いられている
「超高出力 UV-C ランプ」を搭載



来院される患者様と医院スタッフの健康を守る
「UVC エア ステリライザー」



「UVC エア ステリライザー」は防疫分野に於いて有益な活用が可能であり安全性、機能性、利便性に寄与する製品として、一般社団法人労災安全協会から認証されています。」

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

Point 1

屋内の空気の質が 劇的に向上します!

カビ・ウイルスを短時間で殺菌

カビ、ウイルスなどに強力な紫外線(UVC)を照射することで、それらのRNA・DNAに直接ダメージを与え不活性化し、空気もキレイにします。


〈効く仕組み〉

カビやウイルスを含んだ 外からの空気



UV-Cとは

太陽光に含まれる生体に対する破壊力が強い紫外線。DNAの組織を破壊し再生を阻止することでカビ、ウイルス類を殺菌します。

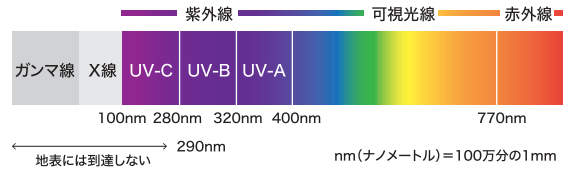

Point 2

3つの安全装置搭載で 安心でさらに快適!

地震で倒れても **安全**

飛散防止スリーブ付きランプ

取り替え時に落としたり、何らかの原因で万が一UV-Cランプが割れてしまったとしても、透明の特殊フィルムを密着加工しているため、破片から人や本体を守り安全に使用できます。

ランプ取り替え時の安全装置

ランプの取り替えの際にスイッチを切り忘れて、何らかの衝撃で扉が開いてしまった場合、安全装置が働き消灯します。生体に危険なUV-Cランプでも、お客様が安全に取り替えることができます。

転倒時の安全装置

地震や誤って本体が倒れてしまった時にも安全装置が作動し消灯します。UV-Cランプの光が装置外に漏れることはありません。

Point 3

内蔵ランプが凄い!!

米国ステリルエア社製

- 9000時間の長寿命
- 24時間点灯で1年に1回のお取り替え

※ランプ寿命や交換時期は使用方法・環境で異なります。

超高出力 UV-C ランプ

米国や日本の空港、公共施設などでウイルス対策・ウイルステロ対策に用いられている超高出力 UV-C 殺菌ランプを内蔵

商品ラインナップ

キヤスター付きで移動可能!

コンセントを刺すだけで自由に設置完了!

■型式:A-101

処理空間量* 100~150m³/h

メーカー希望小売価格

398,200円 (税込)

- 電源電圧:AC 100V ■周波数:50/60Hz
- 消費電力:125W ■質量:約30kg
- 最大風量:1.3/1.5m³/min
- 静圧:48Pa ■騒音:32/34dB
- サイズ:高さ1139mm×幅450mm×奥行300mm
- カラー:ホワイト・ブラック



■型式:A-202

処理空間量* 200~300m³/h

メーカー希望小売価格

748,000円 (税込)

- 電源電圧:AC 100V ■周波数:50/60Hz
- 消費電力:250W ■質量:約35kg
- 最大風量:4.0/4.2m³/min
- 静圧:132Pa ■騒音:34/38dB
- サイズ:高さ1139mm×幅550mm×奥行300mm
- カラー:ホワイト・ブラック

■型式:A-303

処理空間量* 300~450m³/h

メーカー希望小売価格

946,000円 (税込)

- 電源電圧:AC 100V ■周波数:50/60Hz
- 消費電力:350W ■質量:約40kg
- 最大風量:5.4/6.2m³/min
- 静圧:279Pa ■騒音:42/46dB
- サイズ:高さ1139mm×幅550mm×奥行300mm
- カラー:ホワイト・ブラック



※1~2時間に処理可能な空間の目安です。

製造元 株式会社 AIKIリオテック 販売元 株式会社 中部テクノ

正規代理店 大榮 歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

販売店

掲載の商品はメーカーよりで指定先へ直送手配となります。(北海道、沖縄、離島など一部エリアは別途追加送料)